GARANTIE:

Ce produit bénéficie d'une garantie totale de 3 ans contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pendant lequel les composants défectueux seront remplacés ou réparés, y compris, la main-d'œuvre nécessaire pour la réparation. La période de garantie commence à la date d'achat de l'appareil, attestée par le cachet du vendeur, et se termine après la période prescrite même si l'appareil n'a pas été utilisé. La garantie sera annulée lorsque l'appareil est réparé dans un centre d'assistance non agréé ou lorsque le défaut est dû à une utilisation inappropriée ou un cas de force majeure.

10012 – MODE D'EMPLOI ET INSTALLATION.V01

NOFER, S.L.

Modelo/Model/Modelo/Modèle/Modell/Modello :

nº de serie/serial nº/nº de série/nº de série /serial nº/ nº di serie: _____

Firma y sello Distribuidor
Dealer's signature and stamp
Assinatura e selo do Distribuidor
Signature et cachet du Distributeur
Unterschrift und Stempel des Fachhändlers
Firma e timbro Distributore

FECHA/DATE/DATA/DATUM: ___/___/_____

FONTAINE D'EAU FRAÎCHE À CAPTEUR LASER

10012.B



NOFER, S.L.

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08840 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) - Spain
Tel. +34 934 742 423
e-mail: nofer@nofer.com

MODE D'EMPLOI ET INSTALLATION DE LA FONTAINE D'EAU FRAÎCHE À CAPTEUR LASER

Veuillez lire attentivement les instructions !

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié conformément à la réglementation en vigueur.
Attention ! Ne pas ouvrir la fontaine sans avoir débranché la prise du réseau électrique

INSTALLATION :
Il est nécessaire de placer la fontaine d'eau fraîche dans un endroit bien ventilé et non exposé aux rayons solaires. La séparation de la paroi arrière et de tout autre objet doit être d'au moins 30 (cm). Par ailleurs, il faudra disposer de 2 prises de courant (1 pour la fontaine d'eau et 1 pour le transformateur).

CONNEXION D'EAU (fig 1)
A l'arrière de la fontaine d'eau fraîche, on distingue deux connexions : l'arrivée d'eau (F1/4" ou F3/8") et le tuyau d'évacuation d'un diamètre de 22 (mm). Il est conseillé d'installer une vanne de coupure d'eau à l'entrée pour faciliter les opérations de maintenance si nécessaire. Si la pression d'entrée du réseau est supérieure à 4 bars, un régulateur de pression doit être installé. Dans le cas contraire, les dommages causés ne seront pas couverts par la garantie.

ROBINETS :
Remplisseur de gobelets (fig 3) : Ne pas retirer le levier noir. Visser doucement le robinet avec la colonne jusqu'à ce qu'il atteigne le corps de la fontaine d'eau. Pour régler le robinet remplissage de gobelets, il faut visser ou dévisser le 'T' sous le levier en plastique.
Robinet laser (fig 4) : Le jet est réglé en usine pour une pression de 2,5 bars. Si la pression d'alimentation est différente de celle ci-dessus, elle peut être régulée en ajustant directement la vis 'V'. Pour le fonctionnement, il suffit d'approcher le capteur sur la partie avant et le robinet sera activé.

CONNEXION ÉLECTRIQUE :
Assurez-vous que l'alimentation électrique a la même tension, fréquence et les phases de connexion que celles spécifiées sur la carte de caractéristiques. La fontaine d'eau doit être reliée à la terre. Branchez la fiche fournie dans la fontaine d'eau à une prise de courant ainsi que le transformateur.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE (fig 2)
Le système de refroidissement spécial exclusif de ce modèle permet de refroidir l'eau en 5 minutes seulement, après avoir branché la fontaine d'eau au réseau électrique. La température de sortie peut être augmentée ou diminuée en tournant la vis du thermostat 'D' située à l'intérieur de l'appareil, derrière le panneau avant.

RÉGLAGE DU CAPTEUR POUR ROBINET LASER (fig 5)
Pour régler la distance/durée du capteur ou le verrouiller, suivre les instructions.

RECOMMANDATIONS :
- La fontaine d'eau fraîche ne comprend pas de filtres à eau.

ENTRETIEN :
- Le circuit de refroidissement ne nécessite aucun entretien.
- Les ailettes du condenseur et la grille externe de la fontaine d'eau fraîche doivent être nettoyées périodiquement avec une brosse.
- Un excès de poussière ou une mauvaise ventilation de la fontaine d'eau fraîche peuvent entraîner une réduction de production d'eau fraîche et un risque important de rupture du compresseur.

Fig.1


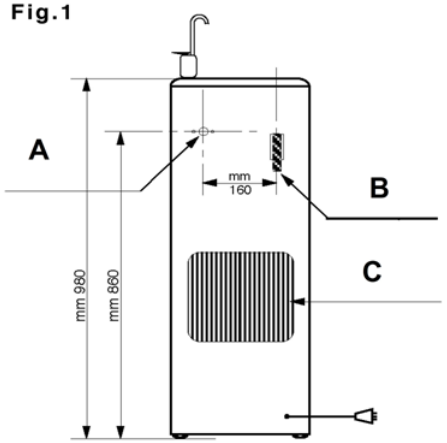


Fig.2

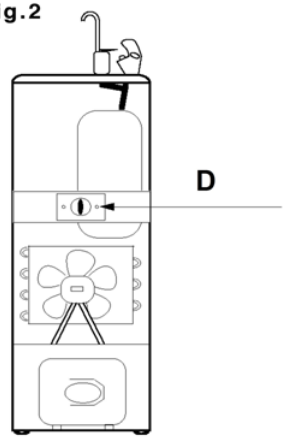

A	Entrée d'eau F1/4" ou F3/8
B	Tuyau de sortie d'eau de 22 (mm).
C	Zone de ventilation. NE PAS COUVRIR. Laisser 30 (cm) de séparation au mur
D	Thermostat. Il se trouve à l'intérieur de l'appareil.

Fig.3

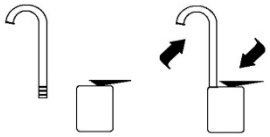


Fig.4

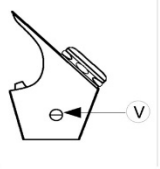


Schéma électrique

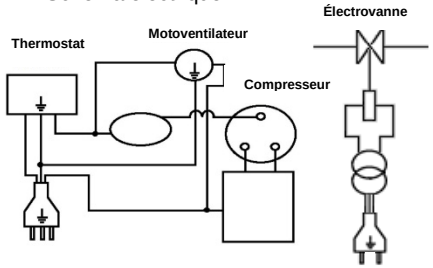


Fig.5



1. Verrouiller le capteur
2. Ouvrir le programme de réglage de la distance du capteur.
   a. Plus de distance
   b. Moins de distance
3. Ouvrir le programme de réglage de durée de fonctionnement.
   a. Plus de durée.
   b. Moins de durée.