
Dubal


- Radiador reversible de dos estéticas, permite su instalación con frontal plano o con aberturas.
- Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.
- Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida.
- Radiadores montados y probados a la presión de 8 bar.
- Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).
- Accesorios no incluidos compuestos por: tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5 1" (D o I) y spray pintura para retoques.

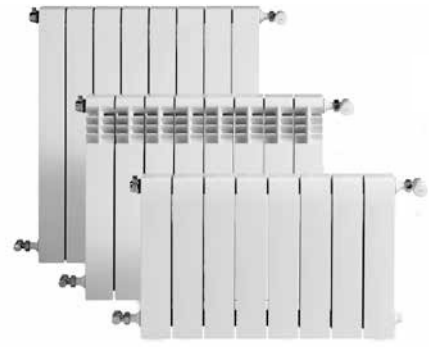

				30	45	60	70	80
Presión máxima de trabajo			bar	6	6	6	6	6
Temperatura máxima de trabajo			°C	110	110	110	110	110
Cotas	Alto (A)		mm	288	421	571	671	771
	Entrecentros (B)		mm	218	350	500	600	700
	Ancho (C)		mm	80	80	80	80	80
	Fondo (D)		mm	147	82	82	82	82
Peso			kg	1,45	1,13	1,49	1,7	1,92
Capacidad de agua			l	0,27	0,29	0,39	0,44	0,49
Potencia por elemento (1)	Frontal aberturas	ΔT = 30°	W	42,7	46,3	61,5	70,2	79
		ΔT = 40°	W	62,8	69,4	91,5	104,6	117,5
		ΔT = 50°	W	82,9	92,4	121,5	139	156,1
	Frontal plano	ΔT = 30°	W	42,3	44,7	59,3	67,3	75,3
		ΔT = 40°	W	62,1	66,7	87,8	100	112,1
		ΔT = 50°	W	82	88,6	116,4	132,7	148,9
Exponente "n" de la curva característica (1)	Frontal aberturas			1,3	1,36	1,33	1,34	1,33
	Frontal plano			1,29	1,35	1,32	1,33	1,33
Forma de suministro				En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14				
Referencia (2)				194A1xx01	194A1xx01	194A2xx01	194A3xx01	194A3xx01
Precio / Elemento				31,5 €	22 €	22,9 €	28,1 €	30,5 €

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C Según UNE EN-442
(2) Accesorios no incluidos. Dígitos xx = Ver tabla "Codificación de radiadores Dubal". Ejemplo: DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.

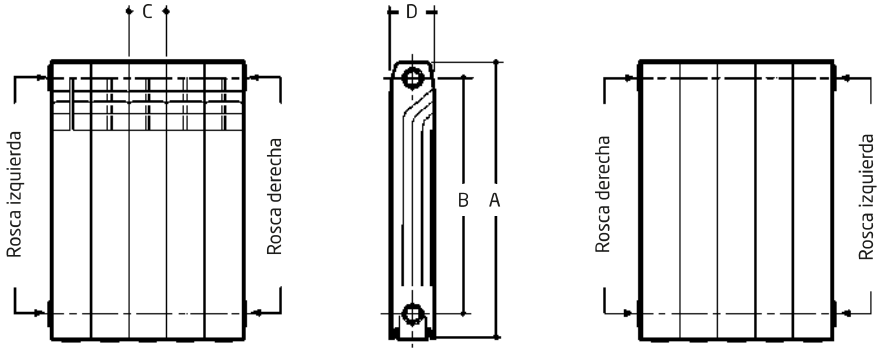

Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

Manguito M-1" A	7844549*
Junta 1" 42 × 32 × 1	194003005**

* En conjunto de 30 unidades.
** En conjunto de 50 unidades.

Durante el montaje es indispensable usar una mesa escuadra de la misma longitud que el radiador para asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la posición alineada de los elementos para evitar alabeos.

Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar una desalineación entre los mismos. El par de apriete mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para garantizar la correcta alineación, los pares deben estar entre 150-180 Nm.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la misma junta del manguito (plana) o del tapón (silicona).

Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

Bitubo:

- Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado.
- Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada.
- Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Monotubo:

- Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.
- De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad del radiador.
- Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Instalación

En instalaciones con radiadores de aluminio se debe tener las siguientes precauciones que de no cumplirse simultáneamente, inhabilitan la Garantía:

- Colocar siempre en cada radiador un purgador automático PA5-1 (D o I).
- Tratar el agua de la instalación para mantener el PH entre 5 y 8.
- Evitar que el radiador una vez instalado quede completamente aislado de la instalación, impidiendo que la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente por algún tiempo.

Prueba hidráulica

Se recomienda probar los radiadores después de la instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán soportar.

Codificación radiadores DUBAL

Según el número de elementos deseados, sustituir los dígitos del código del producto por los que facilitamos en la tabla siguiente (xx).

Modelo Dubal	Nº de elementos										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
30	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14
45	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64
60	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64
70	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14
80	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64